


Схема сборки

Тумба мобильная [425x450x590] Артикул: ТМД.4.5

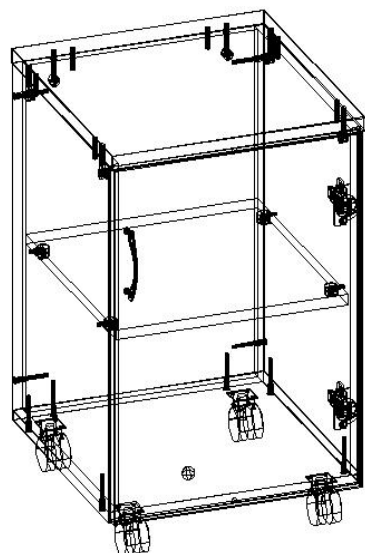

Эскиз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во
	1 Столешница	429	454	1
	2 Дно	425	432	1
	3 Боковина	552	432	1
	4 Боковина	552	432	1
	5 Стенка	552	393	1
	6 Полка	393	406	1
	7 Полотно фасада	564	421	1
	Винт М4х20 [WPM M4 X20 IB]			2
	Демпфер самоклеющийся 10*1,5 09.0032.207.06 [09.0032.207.06]			2
	Заглушка минификс [ЗЭМф]			6
	Конфирмат 7.0x50 [KON 7,0X50 IB]			10
	Минификс шток [ШМф]			6
	Опора колесная фланец (без стопора) арт.ОК-50/1/К [ОК-50/1/К]			4
	Петля накладная с площадкой, со сверловкой под чашку и зенковкой под			2
	Ручка UP8204 хром (со сверловкой) для 16мм тощины [UP8204]			1
	Саморез 3.5x16 белый цинк [С3,5*16 белый цинк]			24
	Стяжка минификс [СтМФ]			6
	Шайба плоская DIN 125 М 4			2
	Шкант деревянный 8 X 30			6
	Шток усиленный саморез [Т101]			4
	Эксцентрик усиленный [SE01]			4

- 1) Прикрепить ножки ОС17 к дну поз.2
- 2) К дну поз.2 прикрепить боковины поз.3,4. Использовать конфирматы
- 3) В пазы боковин поз.3,4 и дна поз.2 вставить заднюю стенку поз.5.
- 4) К боковинам поз.3,4 прикрепить крышу поз.1, используя шканты, стяжки и штоки минификс.
- 5) К боковинам поз.3,4 прикрепить полку поз.6 используя эксцентрик.
- 6) К фасаду поз 7 прикрепить ручку, используя винты М4х20, и петли накладные, используя саморезы 3.5x16 белые цинк.
- 7) К боковине поз.3 прикрепить ответные части петель накладных, используя саморезы 3.5x16 белые цинк.
- 8) Установить фасад поз.7 на боковину поз.3 и отрегулировать.
- 9) Установить заглушки на минификсы

